



AS・アルマック(R)用端具取替要領書

適用機種

商品名	AS	アルマック
	 <p>旧タイプ</p>	
型式	AS-60 AS-210 AS-90 AS-250 AS-120 AS-280 AS-150 AS-320 AS-180 AS-350	R-90 R-120 R-150 R-180 R-200 ※現在廃盤商品ですがアルマックR型端具も 同じ端具が付いています。 (色は黒色になりますが同型の端具です。)
	(旧タイプは、端具が赤色です)	

使用工具

マイナスドライバー×1
木ハンマー×1

部品明細

端具(BP-061R/L)×2ヶ/2ヶ



左右 有

右→端具の内側にBP-061Rと記入有り
左→端具の内側にBP-061Lと記入有り

1.端具の外し方

①脚立を横に寝かせます。




② マイナスドライバーを差込みます。





※支柱材と端具の隙間に差し込みます。


③ マイナスドライバーを下げて、端具内B部突起を支柱穴A部から外します。

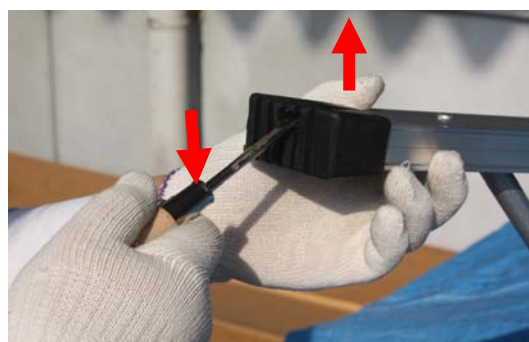

(端具と支柱の組み合わせ)

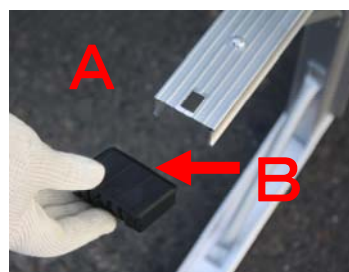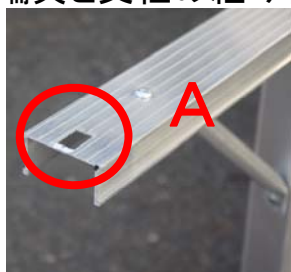


④ 端具を支柱から外します。

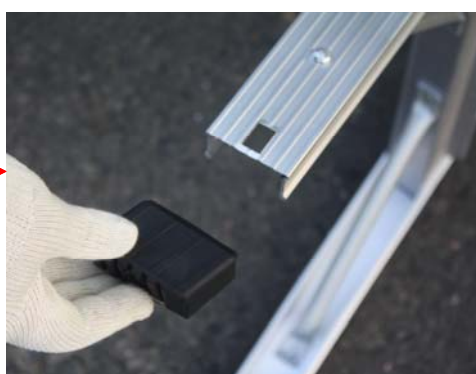

2.端具の装着 ※昇降面に向かって左右対称に取付してください。

①端具の穴が支柱の外側にくるようにはめ込みます。

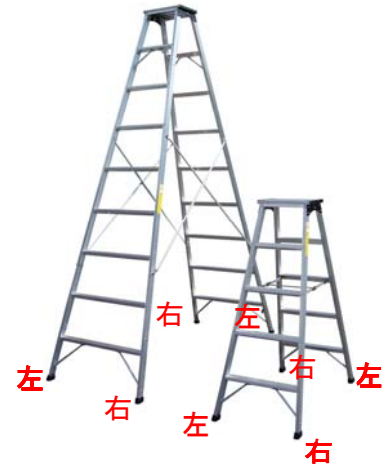

②脚をしっかり持ち、木ハンマーで端具を叩きセットします。



③端具がしっかり固定されているか確認します。



④取付完了。

