




ピッチ (CX)
 ピッチ(階段用) DW
 S・L

用端具取替要領書

適用機種

| 商品名 | ピッチ | ピッチ(階段用) | S・L |
|-----|---|---|---|
| |  <p>旧タイプ</p> |  <p>旧タイプ</p> |  <p>旧タイプ</p> |
| 型式 | CX-60 CX-90 CX-120 CX-150 CX-180 | DW-90(廃盤商品) DW-120 DW-150 DW-180 | S L |

使用工具

M8スパナ×2

左 右 なし

部品明細

端具(BG-087)《当金付》×4ヶ
 六角ボルト(M8×60L)×4ヶ
 ナイロンナット(M8)×4ヶ
 平座金(M8)×8ヶ



1.端具の外し方

①脚立を横に寝かせます。



②六角ボルトとナイロンナットにスパナを当てボルトを緩めます。



③支柱から端具を外します。

※端具を外した際、カラーを紛失しないように注意してください。
端具内側にバネがある場合は後ほど再セットしますので
無くさない様保管してください。



バネ



カラー

(カラーが外れてしまった場合)



※穴の位置をよく確認して下さい。

2. 端具の装着

①カラーの穴の位置が合っているか確認します。



②バネが付いている場合は当金の内側の穴にセットし支柱の外側の穴に合わせます。



※バネの向き




外側

バネ

内側


③六角ボルトに平座金を通し支柱の外側から内側へ六角ボルトを通します。

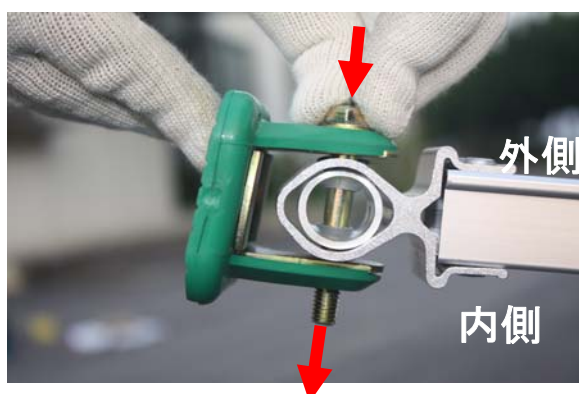

外側

内側

④貫通したら反対側に平座金を通し、六角ナットを付けてM8スパナで締めてください。

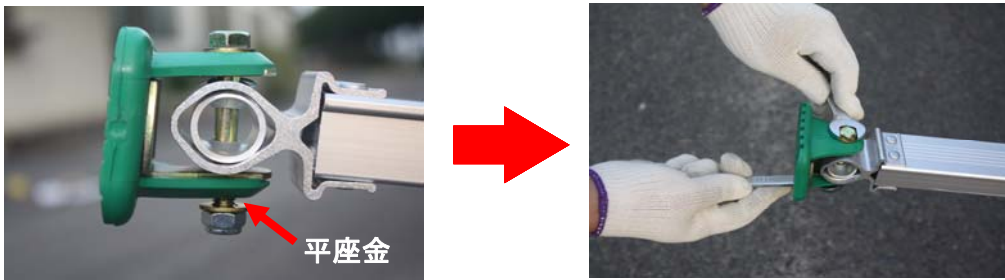

⑤ボルトの山が2～3山程度ナットから出るように締めてください。

※締めすぎに注意してください。



⑥端具を手で動かして自在に動くか確認して下さい。



⑦取付完了



