




アルマック (JQA)・アルマック (JQN)  
 アシバダイのび太郎 (IRN)・飛天馬(CEE25)

## 用端具取替要領書

### 適用機種

※ケンヨウキヤツのび太郎JQN型にもご利用いただけます。

商品名	アルマックJQA	アルマックJQN	アシバダイのび太郎	飛天馬
				
型式	JQA-90 JQA-120 JQA-150 JQA-180 JQA-210	JQN-90 JQN-120 JQN-150 JQN-180 JQN-210	IRN100-7 IRN130-10 IRN130-14	CEE25-1509 CEE25-1512

**⚠ 注意 次の飛天馬は対象製品ではありません。**



型式 : CEE50-1516(廃盤商品)

### 使用工具

マイナスドライバー×1  
 木ハンマー×1

### 部品明細

端具(BP-098R/L)×2ヶ/2ヶ



左右 有

右→端具の内側にBP-098Rと記入有り  
 左→端具の内側にBP-098Lと記入有り


## 1. 端具の外し方



①横に寝かせます。



②伸縮脚を伸ばします。

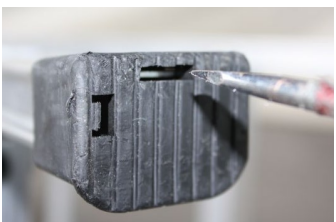

③マイナスドライバーを差し込みます。






アルミ材と端具樹脂の  
隙間に差し込みます。




④マイナスドライバーを下げて、端具内B部突起を  
支柱穴A部から外します。


(支柱と端具の組み合わせ)

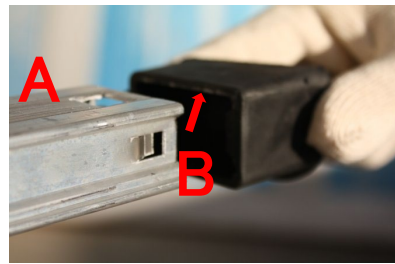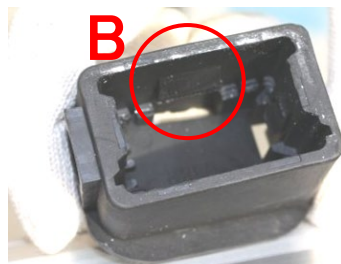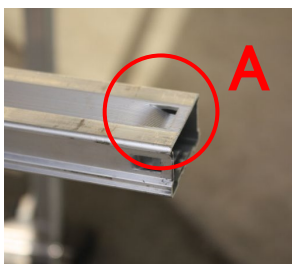


⑤伸縮脚をしっかりつかみ、端具を外します。

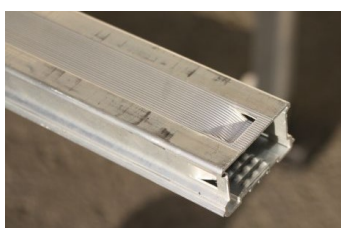

## 2. 端具の装着 ※昇降面に向かって左右対称に取付してください。

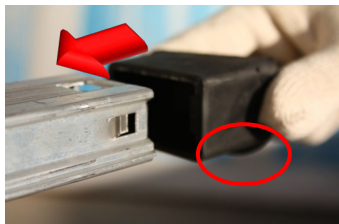

①端具のツバが内側であることを確認して伸縮脚に差し込みます。

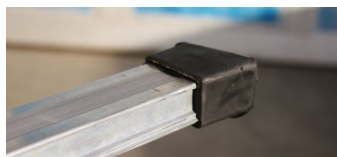

②伸縮脚をしっかり持ち、木ハンマーで端具を叩きセットします。



③しっかり固定されているか確認します。



④最後にアルマックJQAとアルマックJQNにおいては 交換した端具が、反対側のズレ止めに収まるか確認し、収まればOKです。



⑤取付完了です。