

ケンヨウキャットのび太郎 (JQN)  
 アシバダイのび太郎 (IRN)  
 飛天馬-ヒテンマ- (CEE25)

用端具取替要領書

適用機種

商品名	ケンヨウキャットのび太郎	アシバダイのび太郎	飛天馬(ヒテンマ)
			
型式	JQN-90 JQN-120 JQN-150 JQN-180 JQN-210	IRN100-7 IRN130-10 IRN130-14	CEE25-1509 CEE25-1512

**⚠ 注意** 次の飛天馬(ヒテンマ)は対象製品ではありません。  
 型式 : CEE50-1516



部品明細  
 端具(BP-098R/L) × 2ヶ/2ヶ

使用工具

マイナスドライバー × 1  
 木ハンマー × 1

左右 有 右→端具の内側にBP-098Rと記入有り  
 左→端具の内側にBP-098Lと記入有り



1. 端具の外し方



①横に寝かせます。



②伸縮脚を伸ばします。



③ マイナスドライバーを差し込みます。






アルミ材と端具樹脂の隙間に差し込みます。



④ マイナスドライバーを下げて、端具内B部突起を支柱穴A部から外します。

(支柱と端具の組み合わせ)

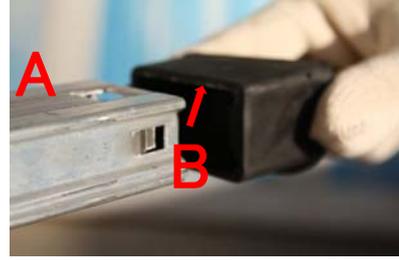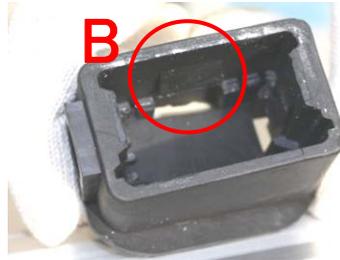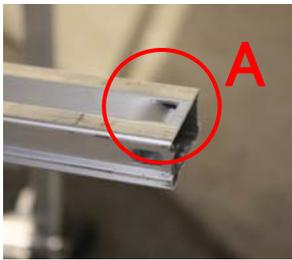


⑤ 伸縮脚をしっかりとつかみ、端具を外します。



## 2. 端具の装着

※昇降面に向かって左右対称に取付してください。

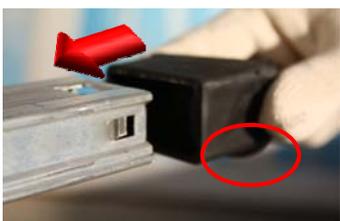

① 端具のツバが内側であることを確認して伸縮脚に差し込みます。



photo:JQN-180



②伸縮脚をしっかり持ち、木ハンマーで端具を叩きセットします。



③しっかり固定されているか確認します。



④最後にケンウキヤツのび太郎(JQN型)においては交換した端具が、反対側のズレ止めに収まるか確認し、収まればOKです。



⑤取付完了です。