

N用端具取替要領書

適用機種

商品名	N
	
型式	N-1 N-2 N-3 N-4

使用工具

プラスドライバー×1
M6スパナ×1

部品明細

端具(BG-022R/L)×2/2
十字穴付なべ小ネジ(M6×45)×4ヶ
六角ナット(M6)×4ヶ
平座金(M6)×8ヶ




左右 有 右→端具の内側に2Rと記入有り。
左→端具の内側に4Lと記入有り。

1. 端具の外し方

①脚立を開き立てます。



②支柱の内側にスパナM6で固定し、外側をプラスドライバーでネジを緩めます。

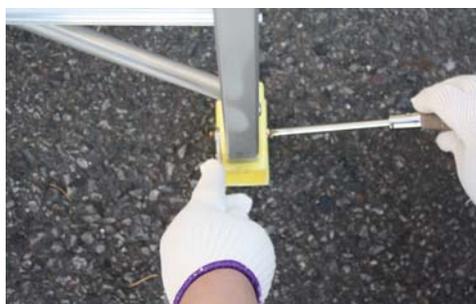

③本体からネジ・六角ナット・平座金をすべて外します。



④支柱から端具・当金を外します。




※当金は後ほど使用します
無くなさない様に保管してください。

2. 端具の装着 ※昇降面に向かって左右対称に取付してください。


①脚立を横に寝かせます。




②端具を写真のように支柱にセットします。

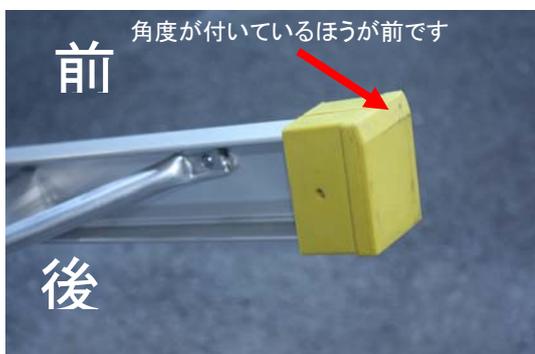

③当金を支柱にはめ込み端具の中に入れます。

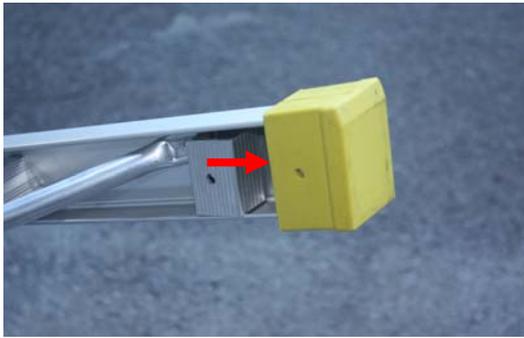

④なべ小ネジに平座金を入れ支柱の外側から内側へ差し込みます。

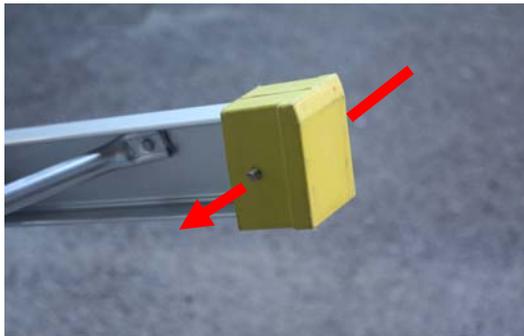

⑤内側に平座金・六角ナットの順番でなべ小ネジに入れて(⑥写真参照)内側をスパナで固定し、外側からプラスドライバーで締めていきます。

※ボルトの山が2~3山程度ナットから出るように締めて下さい。
締めすぎないように注意してください。



⑥取付完了。

