



お使いになる前に、かならずお読みください。

使用上の注意事項



危険

この製品は電気を通します、感電にご注意ください。

注意事項を守らないと重大な事故や製品の破損が生じる恐れがあります。

警告 一人作業でおこなうこと

警告 反力を伴う作業では使用しないで

警告 荷物をもって昇降しないで

警告 昇降は踏さんを一歩ずつ

警告 昇降を背面で行わない

警告 天板、踏さんから飛びおりたりしないで

警告 身を乗り出したりしないで

警告 手がかり棒以外を持って昇降しないで
(左右の手がかり棒を持って昇降する)

警告 不安定な場所や床穴類のある場所で使用しない

凸凹や穴が無い

警告 踏さん上では作業しないで

警告 足場板を本体に渡して作業しないで
連結ブリッジ等を設置する場合、足場の特別教育等が必要となります。
補助手すり等に安全帯をかけない。

警告 手がかり棒を持って移動をしない

警告 寝かせる時は丁寧に (手がかり棒は収納して覆かせてください)

警告 150kg以上は載せないで

警告 引きずって移動しない

警告 丁寧にゆっくり折り畳む


※イラストは一部部品を省略しております。

- 可搬式作業台は、正しく使われていない場合転倒や転落の危険があります。お使いになる時には本製品の安定した状態を確認してください。
- 取扱説明書に書かれた使い方以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任は負いかねます。
- 本体を傷つけるような、乱暴な取扱いをしないでください。



設置場所について

- 出入口や扉の前
- 足元や周囲の暗い場所
- 雨や風の強い場所
- 傾斜地や開口部付近
- 作業台の水平が取れない所
- 感電するので電気コードにも注意

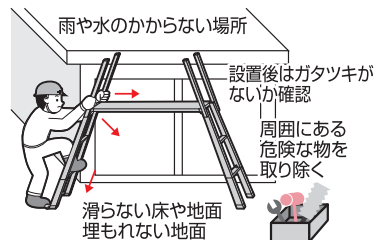


ご使用前の点検(日常点検)

※異常がある場合は絶対に使わないでください。

※正常に機能しない場合は絶対に使わないでください。

異常はないか
 正常に機能するか

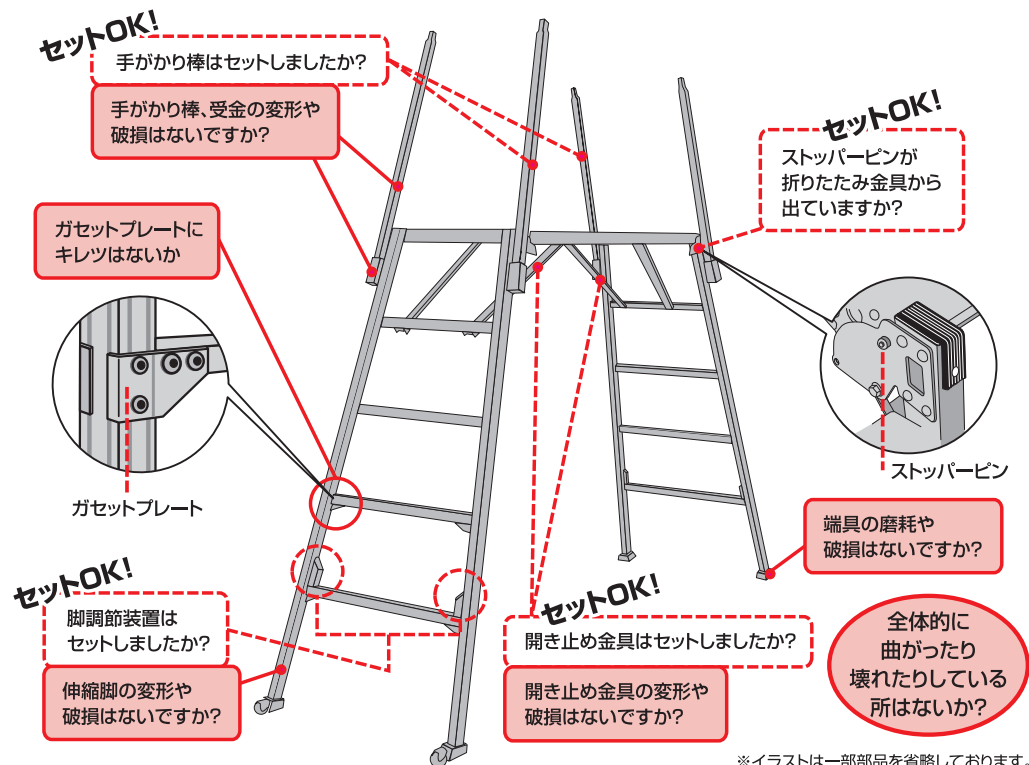

※イラストは一部部品を省略しております。

“おかしい”と思ったら機材を使わず、すぐ管理責任者へ連絡。



使用方法について

■本体

- 作業台の使用以外に使わないでください。
- 天板の上に台や、脚立、はしごなどを乗せて使用しないでください。
- 天板の端で作業は行わないでください。
- 天板の上に荷物を乗せたまま伸縮脚の高さ調整を行わないでください。
- つま先立ちや片足で作業を行わないでください。
- 天板での作業で上ばかりに気を取られて足を踏み外さないでください。
- 階段部を折りたたんだ状態で使用しないでください。

■セーフティガード、補助手すり設置時

- セーフティガードや補助手すりに安全帯などをかけないでください。
- セーフティガードや補助手すりに過大に体重をかけると本体が転倒する恐れがあります。

お願い

◎毎日行っていただきたいこと


安全に作業を行っていただくために、使用前に必ず以下の内容の確認を行ってください。

- 「ご使用前の点検」(日常点検) 不具合箇所の早期発見をお願いします。「おかしい」と思ったときはすぐに管理者の方へ連絡してください。
- 「使用上の注意事項」の確認※これらは表面にイラスト掲載しています。
- 「体調チェック」体調不良の時は使用しないでください。

◎天板への登り降りは正しく行いましょう


最も多い事故は「転落・墜落」。

- 天板への登り降りは、手がかり棒(勇馬-14, 18)を持って両手を使い正しく昇降しましょう。
- 「勇馬」にガタツキがないかチェックして登ってください。
- 滑りやすい履物での昇降などは行わないでください。
- 「勇馬」の昇降は、かならず床面から行ってください。
- 手がかり棒には、寄りかからないでください。

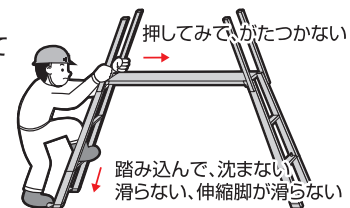

◎すぐに取り除いて下さい

天板や伸縮脚ロック部に泥等の付着や目詰まりがあれば、すぐに取り除いてください。また、伸縮脚ロック部の付着や目詰まりが取れない場合は絶対に使わないでください。

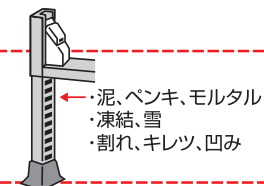

使用協力会社
および 管理責任者

元請電話番号
および 管理者